


Ersatzteilliste/Liste des pièces de rechange

1902 P

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements

erstellt am: 7.2022

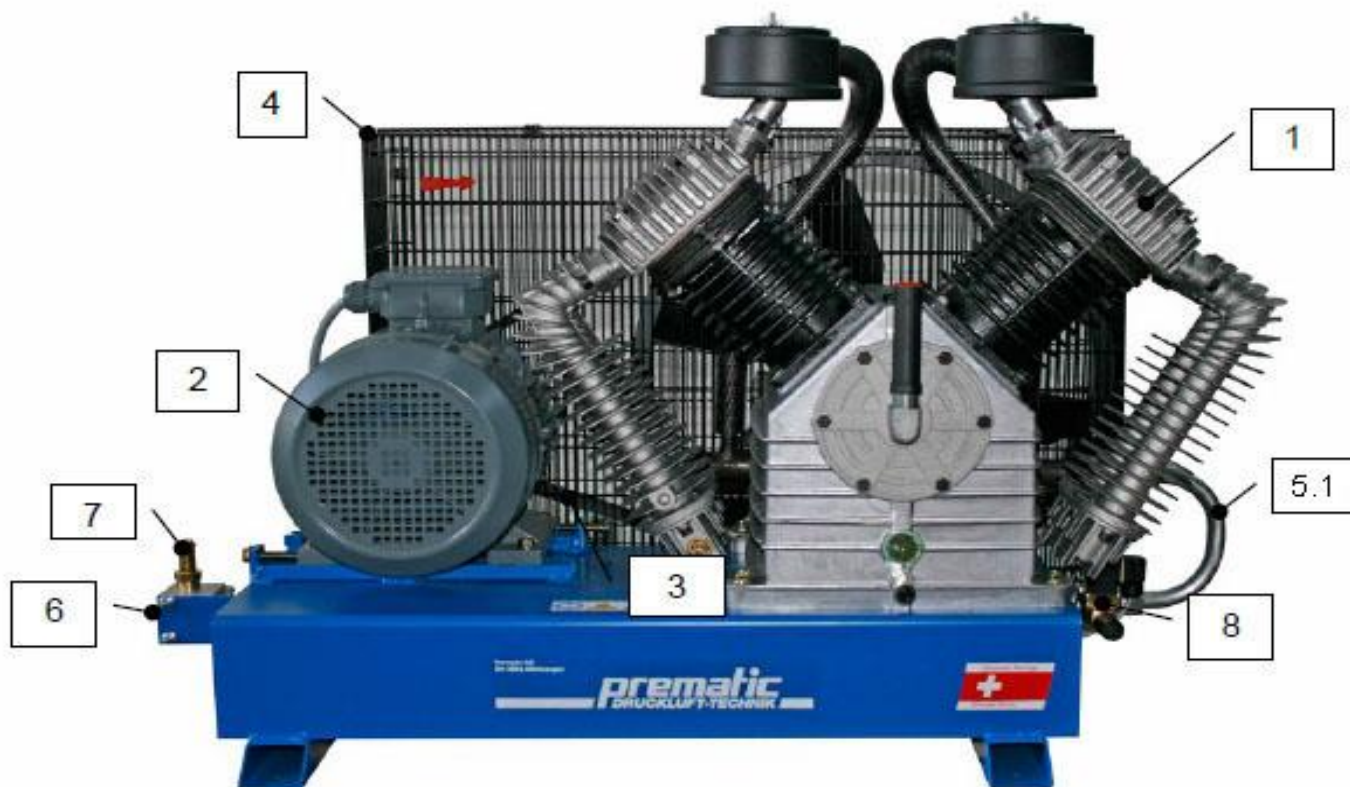

Pos.	Art.Nr. / No.d'Art.	Bezeichnung	Désignation	Stk/Qt.
1	BKV 30	Kompressorblock	Bloc compresseur	1
1.1	356 023 80	Ansaugfilter-Einsatz	Élément filtrant	2
2	K 31525	Elektromotor 11 kW	Moteur électrique 11 kW	1
2.1	K 31716-200238	Motorscheibe Ø 200	Poulie Ø 200	1
3	K 31816-2180	Keilriemen SPB 2180	Courroie trapézoïdale SPB 2180	2
4	K 31619	Riemenschutz	Protection de courroie	1
5	K 31121	Druckleitung kpl. 22x915	Conduite forcée cpl. 22x915	1
5.1	K 31154/3	Druckleitung kpl. 22x380	Conduite forcée cpl. 22x380	1
6	K 2708	Rückschlagventil	Soupape de retenue	1
6.1	K 2708/51	RV-Einsatz	Insert de soupape	1
7	K 2750-12	Sicherheitsventil 1/2"-12 bar	Soupape de sécurité 1/2"-12 bar	1
8	K 2981-231	Magnetentlastungsventil	Soupape de décharge magnétiques	1
8.1	K 2984.02	Schalldämpfer 3/8"	Amortisseur de bruit, filetage ext. 3/8"	1
		lose beigelegt	livré non-monté	
	K 2614-16R11	Manometer Ø63, 1/4" 16bar	Manomètre Ø63, 1/4" 16bar	1
	MDR 4S/11/X	Druckschalter	Pressostat	1
	K 2999.06	Gummi-Element 50/40/10	Amortisseur de vibration 50/40/10	4
	K 3002	Oel P30, 5 Liter	Huile P30, 5 litres	1
		Ölinhalt	Contenue d'huile	3.1lt