


**ORIGINAL**

**Bedienungs- und Wartungsanleitung  
Mode d'emploi et instructions de service**

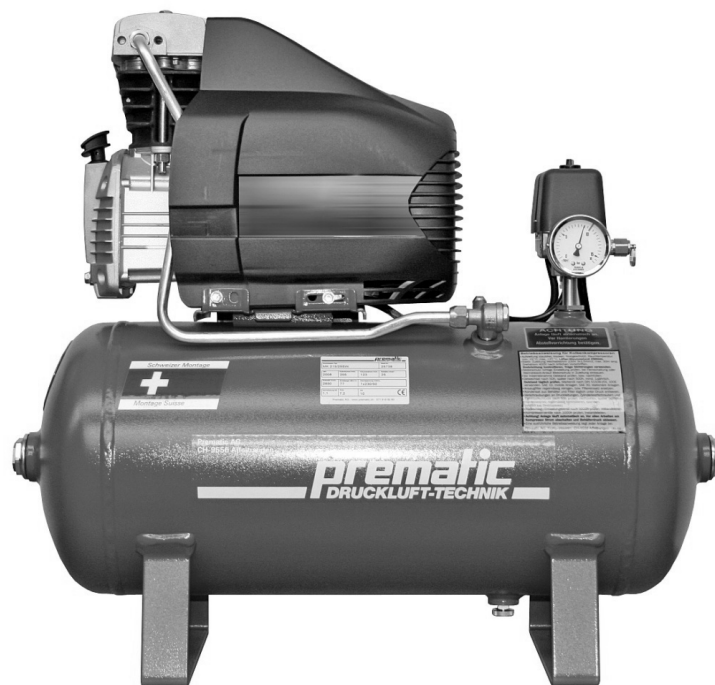

**Druckluft-Kolbenkompressor  
Compresseur à piston**

**266/25W**

## Inhalts- verzeichnis

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Technische Daten .....                              | 4  |
| 2.  | Bestimmungsgemäße Verwendung .....                  | 4  |
| 3.  | Sicherheitshinweise .....                           | 4  |
| 4.  | Funktionsbeschreibung des Kompressors .....         | 5  |
| 5.  | Inbetriebnahme .....                                | 5  |
| 5.1 | Aufstellungsort .....                               | 6  |
| 5.2 | Anbringen der Gummielemente .....                   | 6  |
| 5.3 | Elektrischer Anschluss (EIN- / AUS - Schalter)..... | 6  |
| 5.4 | Druckluftentnahme.....                              | 7  |
| 5.5 | Stilllegung und Konservierung .....                 | 7  |
| 6.  | Wartung .....                                       | 8  |
| 6.1 | Wartungsintervalle .....                            | 8  |
| 6.2 | Ansaugfilter.....                                   | 8  |
| 6.3 | Ölstandskontrolle und Ölwechsel.....                | 8  |
| 6.4 | Kondensat.....                                      | 9  |
| 6.5 | Rückschlagventil.....                               | 10 |
| 7.  | Fehlersuche von A – K.....                          | 10 |
| 8.  | Garantiebedingungen.....                            | 13 |

## Table de matières

|      |  |    |
|------|--|----|
| 9.   | Données techniques .....                           | 15 |
| 10.  | Emploi .....                                       | 15 |
| 11.  | Indications de sécurité .....                      | 15 |
| 12.  | Fonctionnement du compresseur.....                 | 16 |
| 13.  | Mise en service .....                              | 16 |
| 13.1 | Emplacement.....                                   | 17 |
| 13.2 | Montage des amortisseurs de vibrations .....       | 17 |
| 13.3 | Raccordement électrique .....                      | 17 |
| 13.4 | Soutirage d'air comprimé .....                     | 18 |
| 13.5 | Mise hors service et conservation.....             | 18 |
| 14.  | Entretien.....                                     | 19 |
| 14.1 | Intervalles d'entretien.....                       | 19 |
| 14.2 | Filtre d'aspiration.....                           | 19 |
| 14.3 | Contrôle du niveau d'huile et vidange d'huile..... | 19 |
| 14.4 | Kondensat .....                                    | 20 |
| 14.5 | Soupape de retenue .....                           | 21 |
| 15.  | Recherche de défauts A – K .....                   | 22 |
| 16.  | Conditions de garantie .....                       | 24 |

## Ersatzteillisten / Listes des pièces de rechange

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 17. | Ersatzteilliste / Liste des pièces de rechange 266/25W .....                                 | 25 |
| 18. | Ersatzteilliste / Liste des pièces de rechange MK 266 .....                                  | 26 |
| 19. | Anschluss-Schema / Modèle de raccordement.....   | 27 |
| 20. | Bemerkungen / Remarques .....  | 27 |
| 21. | Wartungstabelle Kolbenkompressoren /<br>Tableau d'entretien pour compresseurs à piston ..... | 28 |
| 22. | Bedeutung der Symbole / signification des symboles .....                                     | 29 |
| 23. | Konformitätserklärung / déclaration de conformité.....                                       | 30 |
| 22. | Bedeutung der Symbole / signification des symboles .....                                     | 29 |
| 23. | Konformitätserklärung / déclaration de conformité.....                                       | 30 |

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns und unseren Produkten entgegenbringen. Lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit dem Kompressor arbeiten. Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung enthält wichtige Hinweise, die zum sicheren und störungsfreien Betrieb des Kompressors erforderlich sind. Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung immer bei dem Kompressor auf.

### **Allgemeine Hinweise**

Wir empfehlen: Prüfungen, Einstellungen und Wartungsarbeiten sollten immer von der gleichen Person oder deren Stellvertreter durchgeführt und in einem Wartungsbuch dokumentiert werden. Bei Fragen bitten wir Sie Seriennummer, Artikelnummer und Bezeichnung des Kompressors anzugeben.

### **Handhabung der Bedienungsanleitung**

Damit die Bedienungsanleitung schnell und rationell gelesen werden kann, haben wir für wichtige und praktische Tipps Symbole benutzt. Diese Symbole stehen neben Textstellen (beziehen sich auf den Text), neben Abbildungen (beziehen sich auf die Grafik) oder am Anfang der Seite (beziehen sich auf den gesamten Seiteninhalt). Wird der Kompressor außerhalb der Schweiz betrieben, können andere gesetzliche Vorschriften (z.B.: Elektrischer Anschluss oder Betriebssicherheitsverordnung) für den Betrieb des Kompressors vorgeschrieben sein, als sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

### **Bedeutung der Symbole**

**Achtung:** Schenken Sie diesen Symbolen höchste Aufmerksamkeit!



**Bedienungsanleitung lesen!** Der Betreiber (Besitzer / Verantwortliche) ist verpflichtet die Bedienungsanleitung zu beachten und alle Anwender dieses Gerätes gemäß der Bedienungsanleitung zu instruieren.



**Achtung!** Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Beschreibungen, gefährliche Bedingungen, Sicherheitsgefahren bzw. Sicherheitshinweise.

Der Kompressor wird im Hause Prematic AG geprüft und sorgfältig verpackt. Trotzdem können wir Transportschäden nicht ausschließen. Nehmen Sie sich die Zeit und machen Sie vor der ersten Inbetriebnahme eine kurze Sichtprüfung des Kompressors.

### **Unbedingt beachten:**

Bevor Sie mit dem Kompressor arbeiten, informieren Sie sich darüber, wie Sie den Kompressor schnell abschalten können und wie der komplette Kompressor drucklos gemacht wird.

Die Prüfung der Ausrüstung bei Aufstellung, des Kompressors (Behälters), vor Inbetriebnahme, muss vom Betreiber veranlasst werden (Punkt 5).

Montieren Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Gummielemente an die Behälterfüße (Punkt 5.2).

Elektrische Absicherung: siehe Technische Daten

Es ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung des Kompressors zu sorgen.

Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den Ölstand.

Bei jeder Inbetriebnahme an einer "fremden" Drehstromsteckdose ist eine Drehrichtungskontrolle vorzunehmen (Lüfterrad muss sich in die Pfeilrichtung wie auf dem Riemenschutz angegeben drehen).

**Beachten Sie die Sicherheitshinweise (Punkt 3)!**

## 1. Technische Daten

|  |          |        |
|--|----------|--------|
| Hubvolumenstrom (Ansaugleistung):                                      | 250      | l/min  |
| Effektive Liefermenge:   | 140      | l/min  |
| Spannung:  | 230      | V      |
| Elektrische Absicherung (träge):                                       | 10       | A      |
| Motorleistung:   | 1,5      | kW     |
| Höchste Betriebsdrehzahl:  | 2850     | U/min  |
| Höchstdruck  | 10       | bar    |
| Behältervolumen:   | 25       | l      |
| Maximal zulässiger Betriebsüberdruck des Behälters:                    | 11       | bar    |
| Ölmenge: (Mineralöl EP550)   | 0,21     | l      |
| L <sub>PA1</sub> Schalldruckpegel (nach DIN 45 635 T 13; 1 m Abstand): | 75       | dB (A) |
| Abmessungen: Länge x Breite x Höhe:                                    | 70x26x63 | cm     |
| Gewicht:   | 29,5     | kg     |

## 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Kompressor ist ein ölgeschmierter Kolbenkompressor, der sich zur Druckluftherzeugung und zur Druckluftspeicherung eignet (siehe auch Punkt 4 *Funktionsbeschreibung des Kompressors*).

## 3. Sicherheitshinweise



Schützen Sie sich und ihre Umwelt durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen vor Unfallgefahren und beachten Sie in ihrem eigenen Interesse folgende Hinweise:

- Der Betreiber hat den sachgerechten Betrieb sicherzustellen.
- Kinder und Haustiere vom Betriebsbereich fernhalten.
- Kompressoren dürfen nur von geschultem Personen bedient und gewartet werden. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal (Prematic AG bzw. Servicepartnern von Prematic AG) durchgeführt werden.
- Am Kompressor dürfen keine Manipulationen, Notreparaturen oder Zweckentfremdungen vorgenommen werden.
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demontiert oder manipuliert werden. Der werkseitig eingestellte Abblasedruck am Sicherheitsventil darf nicht verstellt werden.
- Transportieren Sie den Kompressor immer im drucklosen Zustand. Das Gerät darf keiner grösseren Neigung als 15° ausgesetzt werden: **Kippgefahr!**
- Durch den Betrieb des Kompressors erhitzen sich Kompressorblock und Druckleitung.  
**Vorsicht, es besteht Verbrennungsgefahr!**
- **Bei allen Wartungs- oder Reparaturarbeiten gilt:**  
Vor Arbeitsbeginn Kompressor ausschalten. Anschließend Spannungsversorgung unterbrechen und den gesamten Kompressor "drucklos" machen (Schließen Sie z.B. eine Ausblaspistole an einen Luftabgang hinter dem Kompressor an und lassen Sie darüber den ganzen Druck ab; Ausblaspistole dabei nicht gegen Menschen oder Tiere richten)!
- **Elektroarbeiten dürfen nur von ausgebildeten Elektrofachkräften durchgeführt werden.**

- Verwenden Sie das Elektrokabel nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist (Stecker nicht aus der Steckdose reißen, schützen Sie das Elektrokabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten).
- Kompressor nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
- Es dürfen keine brennbaren, ätzenden oder giftigen Gase angesaugt werden.
- Nur Originalersatzteile verwenden.
- Vorsicht, während des Betriebes kann es in unmittelbarer Nähe des Kompressors zu Kommunikationsstörungen kommen (Lärm).
- Beachten Sie bei der Entsorgung des Kondensates die gesetzlichen Bestimmungen.
- Die Entsorgung des Gerätes muss nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden.
- **Bei Druckluftbehältern darf der Bereich der Druckschwankungen  $\Delta p$  von 20 % des max. Betriebsdruckes nicht regelmässig überschritten werden (z.B. Kompressorhöchstdruck 10 bar =  $\Delta p$  max. 2 bar).** Bei grösseren Druckschwankungen kann es mit der Zeit zu Ermüdungsbrüchen in den Schweissnähten kommen. Der Behälter muss dann speziell für schwellige Belastung ausgelegt werden.

#### 4. Funktionsbeschreibung des Kompressors

Der Elektromotor ist mit dem Kompressorblock direkt verbunden. Über den Ansaugfilter, der auch als Geräuschkämpfer dient, wird Umgebungsluft angesaugt und im Zylinder verdichtet. Die verdichtete Luft gelangt über das im Zylinderkopf eingebaute Druckventil in die Druckleitung und strömt dann durch das Rückschlagventil in den Behälter. Im Automatikbetrieb kann die Anzahl der Schaltzyklen (EIN- / AUS – Schaltungen) des Kompressors zwischen drei und zehn pro Stunde sein. Das Verhältnis der Betriebszeit des Kompressorblocks zum Stillstand sollte dabei maximal 50 : 50 betragen.

Nach Erreichen des Maximaldruckes schaltet sich der Kompressor aus. Sobald der Behälterdruck durch Druckluftentnahme auf den Einschaltdruck abgesunken ist, schaltet sich der Kompressor wieder ein. Dieser Ablauf wird durch den Druckschalter automatisch gesteuert.

#### 5. Inbetriebnahme

##### **Tätigkeiten vor der ersten Inbetriebnahme:**

- Das Verpackungsmaterial sollte für einen eventuellen, zukünftigen Transport oder zumindest für die Dauer des Gewährleistungszeitraums an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. Dies erleichtert im Bedarfsfall den Versand an den Servicepartner. Später übergeben Sie die Verpackung an die für die Entsorgung zuständige Firma oder Behörde.
- Sichtprüfung des Kompressors vornehmen. Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise aufmerksam lesen.
- Montage der Gummielemente (siehe Punkt 5.2 *Anbringen der Gummielemente*).
- Elektrischen Anschluss prüfen (siehe Punkt 5.3 *Elektrischer Anschluss*).
- Ölstand prüfen (siehe Punkt 6.3 *Ölstandskontrolle*).

### 5.1 Aufstellungs-ort

Betreiben Sie den Kompressor nur in kühlen, staubarmen, trockenen und gut belüfteten Räumen. Die Umgebungstemperatur darf nicht kälter als +5 °C und nicht wärmer als +35 °C sein. Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien vorgesehen. **(Schutz vor Nässe)**

#### **Es dürfen keine brennbaren Gase angesaugt werden.**

Wärmeabstrahlende Geräte und Leitungen in der Umgebung des Kompressors sind zu vermeiden. Eventuell ist eine entsprechende Be- und Entlüftung des Raumes vorzunehmen. Um eine ausreichende Kühlung des Kompressors sicherzustellen, ist es notwendig, dass der Lüfter ca. 30 cm von der Wand entfernt sowie ein Deckenabstand von ca. 40 cm eingehalten ist. Vor dem Kompressor ist ein Durchgang von mindestens 1 m freizuhalten.

Eine Aufstellung auf einem Fundamentsockel erübrigt sich, die Standfläche muss eben sein. Behälter müssen so aufgestellt sein, dass sie möglichst allseitig besichtigt werden können, für eine innere Prüfung zugänglich sind und das Fabrikschild gut erkennbar ist.

### 5.2 Anbringen der Gummielemente

Heben Sie den Kompressor entweder mit einem Gabelstapler oder einem Kran an. Prüfen Sie, ob das "Hebezeug" für den Kompressor ausreichend dimensioniert ist. Das Gewicht des Kompressor finden Sie unter Punkt 1 *Technische Daten*.

### 5.3 Elektrischer Anschluss (EIN- / AUS - Schalter)



Vergleichen Sie die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild. Sollten diese Daten nicht übereinstimmen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Kompressors, ob die Netzbedingungen bzw. die elektrische Zuleitung den jeweiligen Bestimmungen entsprechen.

Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden sind folgende Punkte zu beachten:

- Kabelquerschnitt: **mind. 1.5mm<sup>2</sup>**
- Elektrische Absicherung: **10 A**

Der Kompressor wird am EIN- / AUS – Schalter des Druckschalters ausgeschaltet .

#### **Elektroarbeiten dürfen nur von ausgebildeten Elektrofachkräften durchgeführt werden.**

#### **Bei jeder Inbetriebnahme an einer "fremden" Drehstromsteckdose muss eine Drehrichtungskontrolle vorgenommen werden.**

Entspricht die Drehrichtung des Lüfterrades nicht dem Pfeil auf dem Riemenschutz, müssen durch eine ausgebildete Elektrofachkraft, zwei Phasen am elektrischen Anschluss getauscht werden.

#### **Nur bei richtiger Drehrichtung ist eine ausreichende Kühlung des Kompressors gewährleistet.**

Der Kompressor ist mit einem Motorschutz im Druckschalter ausgerüstet. Bei Störungen (z.B. Überhitzung o. ä.) löst der Motorschutz aus und unterbricht die Stromzufuhr.

In diesem Fall:

- kurz warten.
- Kompressor wieder einschalten.

Sollte der Motorschutz erneut auslösen:

- Stromzufuhr unterbrechen.
- Verbindung mit der nächsten Servicestelle aufnehmen.

Der Kompressor ist mit einer automatischen Druckentlastung (Entlastungsventil) ausgerüstet. Beim Erreichen des Verdichtungsenddruckes (siehe Punkt 1 *Technische Daten*) im Behälter, wird der Elektromotor automatisch abgeschaltet. Die Druckleitung zwischen Kompressorblock und Rückschlagventil wird entlüftet. Dadurch ist ein druckloser Wiederanlauf des Kompressors sichergestellt.

**Wichtig:** Diese automatische Druckentlastung wird funktionsuntüchtig, wenn der Kompressor während des Betriebes durch Ziehen des Netzsteckers stillgelegt wird. In diesem Fall muss vor dem Wiedereinschalten der EIN- / AUS – Schalter am Druckschalter betätigt werden. Dadurch wird die Druckentlastung wieder wirksam. Dieser Effekt tritt auch bei Spannungsabfall im Netz auf.

#### 5.4 Druckluft-entnahme

Der Behälter des Kompressors sollte mit einem Kugelhahn ausgerüstet sein. Die Verbindung vom Kugelhahn zum Rohrleitungsnetz bzw. zum Druckluft – Kältetrockner muss mit einem elastischen Verbindungsschlauch hergestellt werden.

#### 5.5 Stilllegung und Konservierung

Wird der Kompressor für längere Zeit stillgelegt so ist eine Innenkonservierung erforderlich. Dies gilt auch, wenn der Kompressor fabrikneu ist und erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt (mehr als ein Jahr) in Betrieb genommen wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Kompressor warmlaufen lassen.
2. Kompressorenöl restlos ablassen (achten Sie auf eine umweltgerechte Altölentsorgung).
3. Korrosionsschutzöl (SAE 30) einfüllen.
4. Kompressor ca. 10 Minuten laufen lassen.
5. Ansaugfilter abnehmen.
6. Etwas Korrosionsschutzöl in die Ansaugöffnungen einfüllen.
7. Korrosionsschutzöl ablassen.
8. Ansaugfilter wieder anbauen und mit Klebeband wasserdicht verschließen.
9. Kondensat (siehe Punkt 6.4 *Kondensat*) ablassen.
10. Restdruck am Kugelhahn ablassen, Kugelhahn wieder schließen.
11. Kompressor trocken lagern (keine Temperaturschwankungen).

#### **Wichtig und nicht vergessen:**

Bei erneuter Inbetriebnahme Kompressorenöl (siehe Punkt 6.3 *Ölwechsel und Ölstandskontrolle*) einfüllen. Kontrollieren Sie sämtliche Verschraubungen (bei neuem Aufstellungsort muss eine erneute Aufstellungsprüfung erfolgen (siehe Punkt 5 *Inbetriebnahme*)).

**Beachten Sie die Sicherheitshinweise (Punkt 3)!**

## 6. Wartung

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Wartungshinweise und die Wartungstabelle Punkt 21.

Damit schaffen Sie beste Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb ihres Kompressors.



### **Achtung:**

**Vor jeder Wartungsarbeit bzw. Störungsbeseitigung unbedingt Kompressor ausschalten. Anschließend die Spannungsversorgung unterbrechen und den gesamten Kompressor (inklusive Behälter) drucklos machen! Schließen Sie z.B. eine Ausblaspistole an einen Luftabgang hinter dem Kompressor an und lassen Sie darüber den ganzen Druck ab. Ausblaspistole dabei nicht gegen Menschen und Tiere richten.**

**Beachten Sie die Sicherheitshinweise (Punkt 3)!**

### 6.1 Wartungsintervalle

>> siehe Wartungstabelle Punkt 21

Die Wartungsintervalle gelten für "normale" Betriebsbedingungen (Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Belastung). Bei extremen Betriebsbedingungen verkürzen sich die Wartungsintervalle entsprechend. Achten Sie bitte auf saubere und staubfreie Kühlrippen am Zylinder, Zylinderkopf und Nachkühler.

Nach einer Betriebsdauer von **ca. 50 Stunden** sind **alle äußerlich zugänglichen Schraubverbindungen, besonders die Zylinderkopfschrauben (Anzugsdrehmoment M6 = 10Nm, M8 = 24 Nm), nachzuziehen.**

### 6.2 Ansaugfilter

>> siehe Wartungstabelle Punkt 21

Die wirksame Reinigung der angesaugten Umgebungsluft ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer des Kompressors. Der Einsatz für den Ansaugfilter **ist nach ca. 50 Betriebsstunden**, mit einer Ausblaspistole auszublasen gegebenenfalls zu ersetzen.

**Wichtig!** Betreiben Sie den Kompressor nie ohne Ansaugfilter.

**Tipp:** Besonders bei Farbspritz- und Schleifarbeiten ist eine regelmäßige Kontrolle des Ansaugfilters notwendig.


### 6.3 Ölstandskontrolle und Ölwechsel

>> siehe Wartungstabelle Punkt 21

#### **Ölstandskontrolle:**

Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme den Ölstand am Ölmesstab.

Steht das Ölniveau zwischen der Minimalmarkierung und der oberen Maximalmarkierung, hat der Kompressorblock den optimalen Ölstand (siehe auch nebenstehende Abbildung).

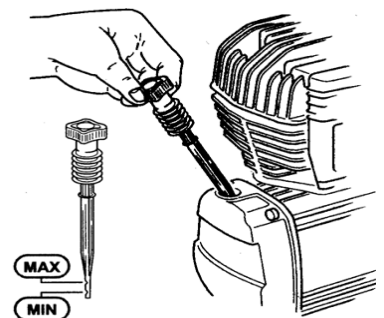

## Ölwechsel:

>> siehe Wartungstabelle Punkt 21

### **Vorsicht, Verbrennungsgefahr am heißen Öl! (Beachten Sie unbedingt Punkt 6 *Wartung*)**

- Kompressor warmlaufen lassen;
- Kompressor ausschalten. Anschließend die Stromversorgung unterbrechen;
- Geeignetes Auffanggefäß für das Altöl bereitstellen;
- Öleinfüllstopfen herausziehen;
- Ölablaßschraube aufschrauben;
- Altöl vollständig ablassen (Kurbelgehäuse evtl. ausspülen)

### **Kaltlauf**

Bei ungünstigen Betriebsbedingungen kann es vorkommen, dass Kondensat ins Öl gelangt. Man erkennt dies an einer milchigen Färbung des Öls. In diesem Fall muss sofort ein Ölwechsel vorgenommen werden! Achten Sie auf eine umweltgerechte Altöleentsorgung.

**Wichtig: Synthetisches Öl und mineralisches Öl darf nie gemischt werden! Eine Überfüllung ist unbedingt zu vermeiden.  
Erstbefüllung und Ölmenge siehe Punkt 1 *Technische Daten*.**

## 6.4 Kondensat

>> siehe Wartungstabelle Punkt 21



**Achtung:** Im Kondensat emulgiertes Öl ist ein Schadstoff. Beachten Sie bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen. Die Menge des sich bildenden Kondensats ist abhängig von der Belastung und der Umgebungstemperatur des Kompressors.


**Behälter:** Das Kondensat sammelt sich am Boden des Behälters. Es ist regelmäßig zu entleeren. Öffnen Sie dazu den Kondensatablass und lassen Sie das Kondensat unter Druck ab.

**6.5 Rückschlagventil**



>> siehe Wartungstabelle Punkt 21

**Achtung:** Bevor das Rückschlagventil geöffnet wird muss der komplette Kompressor (inklusive Behälter) drucklos gemacht werden (Beachten Sie Punkt 6 *Wartung*)!

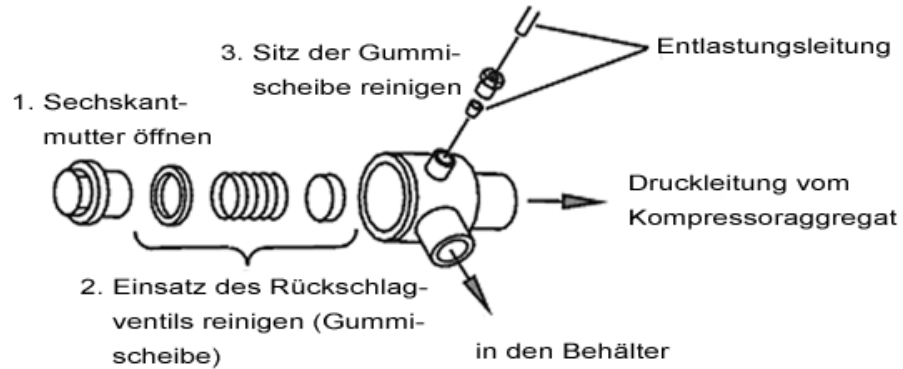

Ist der Rückschlagventileinsatz zu stark abgenutzt oder hart, muss der komplette Einsatz des Rückschlagventils ausgetauscht werden.

Lässt sich der Sitz der Gummischeibe im Rückschlagventil nicht mehr reinigen oder ist er beschädigt, so muss das komplette Rückschlagventil ausgewechselt werden.

**7. Fehlersuche von A – L**

**Achtung:** Beachten Sie unbedingt die **Wartungshinweise aus Punkt 6 *Wartung*!**

| <b>Aufgetretene Fehler und mögliche Ursachen:</b>             | <b>Abhilfemaßnahmen:</b>   |
|---|--|
| <b>A. Der Kompressor läuft nach dem Einschalten nicht an:</b> |  |
| - Behälterdruck ist größer als Einschaltdruck:                | - Vom Behälter Druck ablassen, bis der Druckschalter automatisch einschaltet.  |
| - Stromversorgung fehlerhaft:                                 | - Stromzufuhr prüfen (nur durch ausgebildete Elektrofachkraft)!  |
| - Der Motorschutz (im Druckschalter) hat ausgelöst:           | - Kompressor ausschalten, kurze Zeit warten. Kompressor wieder einschalten, löst der Motorschutz erneut aus, bitte Servicestelle verständigen. |
| - Druckschalter defekt:                                       | - Druckschalter erneuern (nur durch ausgebildete Elektrofachkraft)!  |

**Achtung: Beachten Sie unbedingt die Wartungshinweise aus Punkt 6 *Wartung!***

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Aufgetretene Fehler und mögliche Ursachen:</b> | <b>Abhilfemaßnahmen:</b> |
|---|--------------------------|

**B. Der Kompressor läuft bei Erreichen des Einschaltdruckes kurz an bzw. brummt und schaltet dann automatisch ab:**

|  |   |
|--|---|
| - Netzanschlussleitung hat unzulässige Länge oder der Querschnitt ist zu gering: | - Prüfen Sie die Netzanschlusslänge und den Querschnitt (siehe Punkt 5.3 <i>Elektrischer Anschluss</i> ). |
|--|---|

**C. Kompressor läuft kontinuierlich durch:**

|   |  |
|---|--|
| - Ansaugfilter stark verschmutzt:   | - Ansaugfilter reinigen oder ersetzen.   |
| - Druckluftwerkzeuge und -geräte im Druckluftnetz haben zu hohen Luftverbrauch: | - Luftverbrauch des Druckluftwerkzeuges bzw. des Druckluftgerätes prüfen; Druckluft Fachhändler aufsuchen. |
| - Leckage am Kompressor:  | - Leckage lokalisieren, Servicestelle verständigen.  |
| - Sehr viel Kondensat im Behälter:  | - Kondensat über Kondensatablassventil ablassen (siehe Punkt 6.4 <i>Kondensat</i> ).                       |
| - Druckluftnetz undicht:  | - Druckluftnetz überprüfen, Leckage abdichten.   |

**D. Mehrfaches Auslösen des Motorschutzschalters:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| - Eine Stromphase ist ausgefallen: | - Elektrischen Anschluss prüfen lassen (nur durch ausgebildete Elektrofachkraft)! |
|------------------------------------|---|

**E. Bei Betrieb entweicht Druckluft über das Entlastungsventil:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| - Entlastungsventil undicht: | - Entlastungsventil reinigen oder auswechseln. |
|------------------------------|--|

**F. Bei Stillstand entweicht Druckluft über das Entlastungsventil unter dem Druckschalter bis zum Erreichen des Einschaltdruckes:**

|   |  |
|---|--|
| - Rückschlagventil undicht oder defekt: | - Rückschlagventil reinigen oder erneuern:<br><b>Achtung:</b> Behälter steht unter Druck; zuerst Druck ablassen (siehe auch Punkt 6.5 <i>Rückschlagventil</i> )! |
|---|--|

**G. Der Kompressor schaltet häufig ein:**

|   |   |
|---|---|
| - Sehr viel Kondensat im Druckbehälter: | - Kondensat entleeren (Achten Sie auf eine umweltgerechte Kondensatentsorgung). |
| - Kompressor überlastet:                | - Siehe Punkt C.  |

**Achtung: Beachten Sie unbedingt die Wartungshinweise aus Punkt 6 *Wartung!***

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Aufgetretene Fehler und mögliche Ursachen:</b> | <b>Abhilfemaßnahmen:</b> |
|---|--------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>H. Das Sicherheitsventil auf dem Behälter bläst ab:</b>      |   |
| - Ausschaltdruck ist höher als der max. zulässige Behälterdruck | - Ausschaltdruck tiefer stellen<br>- Druckschalter muss erneuert werden. (nur durch ausgebildete Elektrofachkraft)!   |
| - Sicherheitsventil ist defekt:                                 | - Sicherheitsventil ersetzen<br><b>Achtung:</b> Abblasedruck des Sicherheitsventils darf nicht höher sein als der max. zulässige Behälterdruck (nicht identisch mit der Manometeranzeige) |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>I. Sicherheitsventil auf dem Kompressorblock bläst ab:</b> |                          |
| - Zylinderkopfdichtung oder Ventilplatte defekt               | - defekte Teile ersetzen |

|   |   |
|---|---|
| <b>J. Der Kompressorblock wird zu heiß:</b>   |   |
| - Die Kühlluft ist nicht ausreichend:         | - Sicherstellen, dass ausreichend Be- und Entlüftung gewährleistet ist (Mindestabstand von der Wand 30 cm und von der Decke 40 cm.)                 |
| - Falsche Drehrichtung des Lüfterrades:       | - Tauschen Sie die Phasen am elektrischen Anschluss (nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft; Siehe Punkt 5.3 <i>Elektrischer Anschluss</i> ). |
| - Kühlrippen am Zylinder (-kopf) verschmutzt: | - Kühlrippen am Zylinder (-kopf) reinigen.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>K. Der Ölstand steigt, ohne dass Öl nachgefüllt wurde:</b> |  |
| - Kondensat sammelt sich im Öl:                               | - Der Kompressor ist überdimensioniert (Servicestelle verständigen). |

## 8. Garantiebedingungen

Grundlage für alle Garantieansprüche ist der Kaufbeleg. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung des Kompressors entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Fragen bitten wir um Angabe der Daten, die Sie dem Typenschild des Kompressors entnehmen können. Prematic AG gewährt auf den Kompressor eine Garantie von:

- 2 Jahre ab Lieferdatum.

Wenn Gewährleistungsansprüche gestellt werden, muss sich der Kompressor im Originalzustand befinden.

Die Garantie schliesst Schadenersatzforderungen jeglicher Art aus; sie beschränkt sich auf Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und den unentgeltlichen Ersatz all jener Teile, welche sich als schadhaft erweisen sollten. **In der Garantie sind Verschleissteile, Arbeits- und Reisezeit sowie Transportkosten nicht inbegriffen und werden in Rechnung gestellt.** Ein Garantieanspruch besteht nicht für Beanstandungen, welche auf unsachgemässe Installation und Handhabung oder Verwendung von falschen, beschädigten oder fehlerhaften Zubehörteilen zurückzuführen sind. Ebenfalls wird eine Haftung abgelehnt für Defekte, die auf mangelnde, unsachgemässe Wartung, zu hohen Betriebsdruck oder Überbeanspruchung der Geräte zurückzuführen sind. **Bei Geräten, welche abgeändert wurden oder an denen bereits eigenhändige Reparaturversuche vorgenommen wurden, entfällt jeder Garantieanspruch.**

Nous vous remercions pour votre confiance en nos produits. Lisez d'abord les instructions de service avant l'emploi du compresseur.

Ce mode d'emploi avec les instructions de service contient des indications importantes pour un fonctionnement sûr et sans pannes de votre compresseur.

Gardez à cet effet ces instructions toujours à portée de main.

### Instructions générales

Nous recommandons de faire exécuter les contrôles, ajustages et travaux d'entretien toujours par la même personne ou son remplaçant. Ces travaux doivent être documentés dans un carnet d'entretien. Lors de questions, veuillez indiquer le numéro de série, le numéro d'article et la désignation du compresseur.

### Utilisation du mode d'emploi

Afin d'en rendre la lecture rapide et pratique, nous utilisons des symboles pour les informations importantes et pratiques.

Ces symboles sont placés à côté des passages de texte (s'ils se réfèrent seulement au texte), à côté d'illustrations (s'ils se réfèrent aux dessins) ou au haut d'une page (s'ils se réfèrent au contenu de toute la page).

Si le compresseur est utilisé en dehors de la Suisse, d'autres prescriptions légales que les prescriptions décrites dans cet mode d'emploi (se référant p.ex. au branchement électrique ou des ordonnances concernant la sécurité) peuvent être en vigueur

**Attention:** Prêtez toute votre attention à ces symboles!

### Signification des symboles



#### Lire les instructions!

L'opérateur (le propriétaire / le responsable) est obligé de tenir compte des instructions et d'instruire tous les utilisateurs de ce compresseur selon les instructions de service.



#### Attention!

Ce symbole caractérise des descriptions importantes, des conditions dangereuses, des risques de danger respectivement des indications de sécurité.

Le compresseur est contrôlé par Prematic AG et est emballé avec soin. Malgré cela, des dommages dus au transport ne peuvent pas être exclus. Prenez votre temps pour faire un bref contrôle visuel du compresseur avant sa mise en marche.

### Attention:

- Informez-vous, avant de travailler avec le compresseur, comment il peut être arrêté rapidement et comment il se laisse entièrement vider de son contenu d'air comprimé.
- Le contrôle de l'équipement du compresseur (du réservoir) doit être exécuté par l'opérateur avant la mise en marche (point 13, *Mise en service*).
- Monter les amortisseurs de vibrations sur les pieds du réservoir (point 13.2, *Montage des amortisseurs de vibrations*).
- Fusibles requis: voir Données techniques.
- Veiller à une ventilation suffisante du compresseur.
- Vérifier le niveau d'huile avant chaque mise en marche.
- Un contrôle du sens de la rotation (le ventilateur doit tourner dans la direction indiquée par la flèche sur la protection de courroie) est absolument impératif avant chaque mise en marche sur un réseau électrique à courant continu inconnu.
- **Prendre en considération les indications de sécurité (point 11)!**

## 9. Données techniques

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| Volume engendré (puissance aspirée):                                  | 250      | l/min  |
| Débit effectif:   | 140      | l/min  |
| Tension:  | 230      | V      |
| Fusibles requis (à action retardée):                                  | 10       | A      |
| Capacité du moteur:   | 1,5      | kW     |
| Vitesse de rotation maxi:   | 2850     | U/min  |
| Pression nominale:  | 10       | bar    |
| Capacité du réservoir:  | 25       | l      |
| Surpression maxi admise du réservoir:                                 | 11       | bar    |
| Quantité d'huile (huile minérale P30)                                 | 0,21     | l      |
| Niveau sonore L <sub>PA1</sub> (selon DIN 45 635 T 13; distance 1 m ) | 75       | dB (A) |
| Dimensions: longueurxlargeurxhauteur:                                 | 70x26x63 | cm     |
| Poids:  | 29,5     | kg     |

## 10. Emploi

Ce compresseur est un compresseur à piston, lubrifié par huile, propre pour la production et l'accumulation d'air comprimé (voir point 12, *Fonctionnement du compresseur*).

## 11. Indications de sécurité



Protégez-vous et votre environnement des risques d'accident par des mesures de précaution adéquates et observez les indications suivantes dans votre propre intérêt :

- L'opérateur doit assurer le fonctionnement conforme.
- Tenir éloignés les enfants et animaux domestiques du rayon de fonctionnement.
- Le compresseur ne doit être servi et entretenu que par des personnes instruites. Les réparations ne doivent être réalisées que par un personnel qualifié (Prematic AG ou son partenaire de service après-vente).
- Aucune manipulation, réparation d'urgence ou travaux non appropriés ne doivent être exécutés sur le compresseur.
- Ne pas démonter ou manipuler les dispositifs de sécurité. Ne pas modifier la pression de purge de la soupape de sécurité, ajustée à l'usine.
- Transporter le compresseur toujours en état sans pression. L'appareil ne doit pas être exposé à une inclinaison supérieure à 15°. **Risque de basculement!**
- L'aggrégat et la conduite forcée se chauffent lors du fonctionnement du compresseur  
**Attention, risque de brûlures!**
- **Important lors de tous les travaux d'entretien ou de réparation:**  
Avant de commencer les travaux, placer le commutateur sur arrêt, interrompre l'alimentation en courant électrique et purger (vider) le compresseur entièrement (p. ex. en branchant une soufflette sur une des sorties d'air du compresseur et purger sans diriger le pistolet sur des personnes ou des animaux).
- **Les travaux sur la partie électriques ne doivent être exécutés que par un électricien qualifié.**

- Ne pas utiliser le câble électrique à des fins non-conformes (ne pas arracher la fiche de la prise de courant, protéger le câble électrique de la chaleur, des huiles et des arêtes vives).
- Ne pas utiliser le compresseur dans des secteurs comportant des risques d'explosion.
- Veiller à ne pas aspirer des gazes inflammables, corrosifs ou toxiques.
- N'employer que des pièces de rechange d'origine.
- Attention, lors de la marche, des problèmes de communication sont possibles à proximité immédiate du compresseur en raison du bruit.
- Prendre en considération les prescriptions légales lors de l'élimination du condensat.
- L'élimination de l'appareil doit être effectué selon les prescriptions en vigueur.
- **Les réservoirs à air comprimé ne doivent pas dépasser régulièrement une fluctuation de pression delta-p de 20 % de la pression de service maximale (p.ex. Pression max. du compresseur 10 bar = delta-p max. 2 bar).** En cas d'une fluctuation de pression trop grande, une rupture à la fatigue peut arriver aux cordons de soudure. Dans ce cas, le réservoir à air comprimé doit être spécialement construit pour une fluctuation de pression plus élevée.

## 12. Fonctionnement du compresseur

Le moteur électrique est relié directement au compresseur. L'air ambiant est aspiré par le filtre d'aspiration d'air, qui sert également d'amortisseur de bruit, et est comprimé dans le cylindre

L'air comprimé passe par la soupape de pression montée dans la culasse dans la conduite forcée et s'écoule ensuite dans le réservoir en passant par la soupape de retenue. Le nombre de cycles opérationnels (enclenchements/déclenchements) dans le cadre du processus automatique peut être de l'ordre de 3 à 10 cycles par heure. Le rapport entre la période de fonctionnement et les temps d'arrêt de l'agrégat du compresseur doit être de 50 : 50 maximum.

Le compresseur s'arrête après avoir atteint la pression maximale. Dès que la pression tombe au niveau de la pression d'enclenchement, le compresseur se remet en marche automatiquement. Ce processus est commandé automatiquement par le pressostat.

## 13. Mise en service

### Travaux à exécuter avant la première mise en marche:

- Garder le matériel d'emballage à un endroit approprié pour un transport éventuel, au moins durant la période de garantie. Ceci facilite au besoin l'envoi au partenaire du service après-vente. Remettez ensuite le matériel d'emballage à l'entreprise ou à l'autorité compétente.
- Faire un contrôle visuel du compresseur. Lire attentivement les instructions de service et tout particulièrement les indications de sécurité.
- Monter les amortisseurs de vibrations (point 13.2 *Montage des amortisseurs de vibrations*).
- Contrôler le raccordement électrique (point 13.3 *Raccordement électrique*).

- Contrôler le niveau d'huile (point 14.3 *Contrôle du niveau d'huile et vidange d'huile*).

### 13.1 Emplacement

Le compresseur doit être placé dans un endroit frais, sans poussière, sec et bien aéré. La température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C et ne doit pas dépasser +35 °C. L'appareil n'est pas prévu pour un emploi à l'extérieur. (**Protection contre l'humidité**)

#### **Il est défendu d'aspirer des gaz inflammables.**

Eviter de poser le compresseur à proximité d'appareils et de conduites radiantes. Prévoir éventuellement une aération du local concerné. Afin d'assurer un refroidissement suffisant du compresseur, il est nécessaire de placer le ventilateur à une distance d'env. 30 cm de la paroi et 40 cm du plafond ainsi qu'un passage d'au moins 1 m reste libre à l'avant du compresseur.

Il n'est pas nécessaire de placer le compresseur sur un socle. L'encombrement doit cependant être parfaitement nivelé. Les réservoirs doivent être placés de manière à pouvoir être contrôlés de tous les côtés et être d'un accès facile pour le contrôle intérieur. La plaquette signalétique doit être bien visible.

### 13.2 Montage des amortisseurs de vibrations

Soulever le compresseur à l'aide d'un élévateur à fourche ou d'une grue. S'assurer auparavant que le dispositif de levage soit suffisamment puissant pour soulever le compresseur. Le poids du compresseur est mentionné sous le point 9 *Données techniques*.

### 13.3 Raccordement électrique

Comparer la tension du réseau avec les indications de la plaquette signalétique. Si ces données ne sont pas conformes, veuillez nous contacter.

Contrôler avant la mise en marche que les conditions du réseau et l'alimentation électrique correspondent aux prescriptions en vigueur.



Lors de l'utilisation d'un câble de prolongement les points suivants sont à observer:

- Section de conducteur : **min. 1,5mm<sup>2</sup>**
- Fusibles requis: **10 A**

Le compresseur est mis en marche ou arrêté avec le commutateur du pressostat.

**Les travaux sur la partie électrique ne doivent être exécutés que par un électricien qualifié.**

**Contrôler le sens de rotation lors de chaque branchement à une prise de courant triphasée "étrangère".**

Si le sens de rotation du ventilateur ne correspond pas à la direction indiquée par la flèche sur la protection de courroie, un électricien qualifié doit inverser deux phases sur le raccordement électrique.

**Un refroidissement suffisant n'est garanti que si le compresseur tourne dans la bonne direction.**

Le compresseur est équipé d'un disjoncteur-protecteur incorporé dans le pressostat. En cas de dérangement (en cas de surchauffe p.ex.!) le disjoncteur-protecteur interrompt l'arrivée de courant.

Dans ce cas:

- Attendre un instant.
- Enclencher à nouveau le compresseur.

Si le disjoncteur-protecteur se déclenche à nouveau:

- Couper l'arrivée de courant.
- Contacter le plus proche service après-vente.

Le compresseur est équipé d'une décharge de pression automatique. En atteignant la pression de compression finale dans le réservoir (voir point 9, *Données techniques*), le moteur électrique s'arrête automatiquement.

La conduite forcée entre l'agrégat du compresseur et la soupape de retenue est alors purgée. Ainsi, un nouveau démarrage du compresseur est assuré.

**Important:** Cette décharge de pression automatique ne fonctionne pas, si le compresseur est arrêté en retirant la fiche de raccordement au réseau pendant la marche. Dans ce cas, le commutateur du pressostat doit être actionné avant la remise en marche. Ainsi la décharge est à nouveau activée. Cet effet se produit également lors de chutes de tension du réseau.

#### 13.4 Soutirage d'air comprimé

Le réservoir du compresseur doit être équipé d'un robinet à bille. Le raccordement entre le robinet à bille et le réseau de tuyaux ou au sécheur d'air par réfrigération doit être exécuté au moyen d'un tuyau flexible.

#### 13.5 Mise hors service et conservation

Si le compresseur est mis hors service pour une période plus longue, un traitement intérieur préservatif est nécessaire. Ceci est également nécessaire si le compresseur sortant d'usine ne va être mis en service que plus tard (plus d'une année).

Procéder de la manière suivante:

1. Laisser chauffer le compresseur.
2. Vider entièrement l'huile du compresseur (prendre soin d'une élimination écologique conforme de l'huile).
3. Remplir avec une l'huile anticorrosive (viscosité SAE 30).
4. Laisser le compresseur marcher env. 10 minutes.
5. Enlever le filtre d'aspiration.
6. Donner un peu d'huile anticorrosive dans l'orifice d'aspiration.
7. Vider l'huile anticorrosive.
8. Remonter le filtre d'aspiration et le fermer de manière étanche à l'eau avec une bande adhésive.
9. Evacuer le condensat (voir point 14.4, *Condensat*).
10. Décharger la pression résiduelle à l'aide du robinet à bille, fermer à nouveau le robinet à bille.
11. Entreposer le compresseur au sec (pas de variations de température).

### **Important, à ne pas oublier:**

Remplir d'huile de compresseur (voir point 14.3, *Contrôle du niveau d'huile et vidange d'huile*) lorsque le compresseur est à nouveau repris en service. Contrôler tous les raccordements. Lors d'un positionnement à un nouvel emplacement, un nouveau contrôle d'installation doit suivre (voir point 13, *Mise en marche*).

**Observer les indications de sécurité (point 11, *Indications de sécurité*).**

## **14. Entretien**

Observer les indications d'entretien suivantes et le tableau d'entretien point 21, afin de créer pour votre compresseur les meilleures conditions pour une longévité élevée et un fonctionnement sans perturbations.



### **Attention:**

**Avant tout entretien ou l'élimination de pannes, le compresseur doit être mis hors circuit. Couper ensuite le courant et purger (vider) entièrement le compresseur (p. ex. en branchant une soufflette sur une des sorties d'air du compresseur et purger sans diriger le pistolet sur des personnes ou des animaux.**

**Observer les indications de sécurité (point 11, *Indications de sécurité*).**

### **14.1 Intervalles d'entretien**

>> voir tableau d'entretien point 21

Les intervalles d'entretien sont valables pour des conditions d'opération "normales" (température ambiante, humidité atmosphérique et charge). Les intervalles d'entretien se réduisent en cas de conditions d'opération extrêmes. Veiller à ce que les ailettes de refroidissement du cylindre, de la culasse du cylindre et du radiateur secondaire sont propres et exemptes poussière.

Après une durée de service de **50 heures environ, tous les vissages doivent être ajustés, tout particulièrement les vis de culasse (couple de serrage M6 = 10Nm, M8 = 24 Nm).**

### **14.2 Filtre d'aspiration**

>> voir tableau d'entretien point 21

Le nettoyage efficace de l'air environnant aspiré est une des conditions les plus importantes pour une longévité élevée du compresseur. L'élément du filtre d'aspiration doit être nettoyé env. toutes les 50 heures ou être échangé au besoin.


**Important!** Ne jamais utiliser le compresseur sans filtre d'aspiration! Un contrôle régulier du filtre d'aspiration est particulièrement important lors de travaux de peinture ou de meulage.

### **14.3 Contrôle du niveau d'huile et vidange d'huile**

>> voir tableau d'entretien point 21

#### **Contrôle du niveau d'huile:**

Contrôler le niveau du jauge d'huile avant chaque mise en marche. Le niveau d'huile de l'agrégat est optimal lorsqu'il se trouve entre la marque minimale et la marque maximale du voyant (voir la figure à droite).

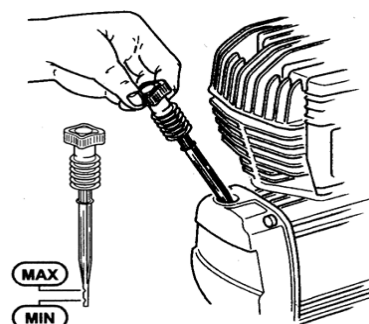

#### **Vidange d'huile:**

>> voir tableau d'entretien point 21



**Attention, risque de brûlures par l'huile chaude!  
(voir absolument point 14 *Entretien*)**

- Laisser chauffer le compresseur;
- Déconnecter le compresseur. Couper ensuite le courant au moyen du commutateur principal (à commander séparément);
- Préparer un récipient collecteur pour l'huile usée;
- Enlever le bouchon de remplissage d'huile;
- Dévisser la vis de vidange d'huile;
- Vidanger entièrement l'huile usée.

Lors de conditions d'utilisation défavorables, il est possible que de l'eau condensée se mélange à l'huile. Ceci se laisse reconnaître à la coloration laiteuse de l'huile. Dans ce cas l'huile doit être vidangée immédiatement! Veiller à une élimination écologique de l'huile.

**Important: Ne jamais mélanger une huile synthétiques avec une huile minérale! Eviter absolument un trop-plein.  
Consulter le point 9, *Données techniques*, au sujet du premier remplissage et la quantité d'huile nécessaire.**

#### 14.4 Condensat

>> voir tableau d'entretien point 21



**Attention:** L'huile émulsionnée dans le condensat est une substance nuisible à la qualité de l'eau. Tenez compte des prescriptions légales concernant l'élimination.

La quantité de condensat collecté dépend de la charge et de la température environnante du compresseur.

**Réservoir:**


Le condensat se dépose au fond du réservoir et doit être régulièrement purgé. Ouvrir à cet effet le purgeur et vidanger le condensat sous pression.

## 14.5 Soupape de retenue



>> voir tableau d'entretien point 21

**Attention:** Vider entièrement le compresseur y compris le réservoir, avant d'ouvrir la soupape de retenue (voir point 14, *Entretien*)!

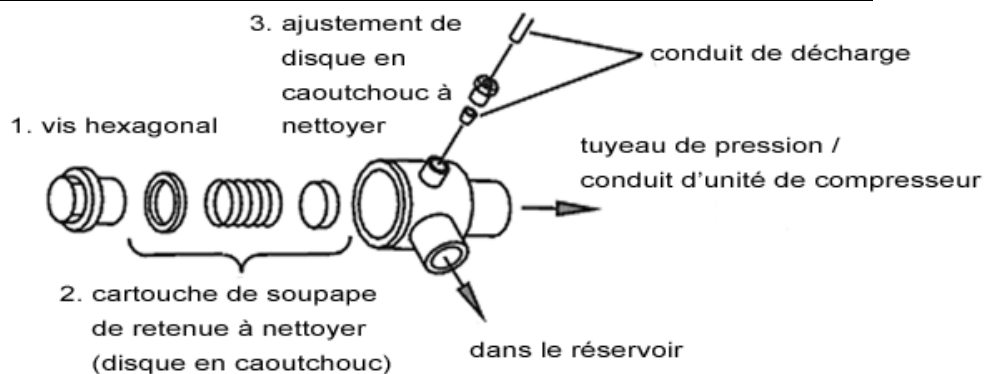

Si la membrane en caoutchouc de l'élément de la soupape de retenue est trop usée, il est nécessaire d'échanger l'élément tout entier.  
Si le siège de la membrane en caoutchouc dans la soupape de retenue ne peut plus être nettoyé, il est nécessaire d'échanger la soupape de retenue complète.

15. Recherche de défauts A – L

Attention: Observer en tous cas les indications de service du point 14, *Entretien!*

| Défectuosités constatées et causes possibles   | Mesures à prendre:  |
|--|---|
| <b>A. Le compresseur ne démarre pas lors la mise en marche</b>   |   |
| - La pression du réservoir est plus élevée que la pression d'enclenchement:  | - Réduire la pression du réservoir jusqu'au niveau du démarrage automatique du pressostat   |
| - Défectuosité dans le raccordement électrique:  | - Contrôler le raccordement électrique (uniquement par un électricien qualifié)!  |
| - Le disjoncteur-protecteur (dans le pressostat) s'est déclenché :   | - Déconnecter le compresseur, attendre un instant. Remettre en marche le compresseur. Si le disjoncteur-protecteur déclenche à nouveau, contacter le service après-vente. |
| - Pressostat défectueux:   | - Changer le pressostat (uniquement par un électricien qualifié)!   |
| <b>B. Atteignant la pression de la mise en marche, le compresseur démarre pour un instant ou il ronronne seulement pour se déclencher automatiquement:</b> |   |
| - Le câble de raccordement au réseau est trop long ou la section des conducteurs est trop faible:  | - Contrôler la longueur du câble de raccordement au réseau et la section des conducteurs<br>- (voir point 13.3 <i>Raccordement électrique</i> ).                          |
| <b>C. Le compresseur fonctionne continuellement:</b>   |   |
| - Le filtre d'aspiration est fortement encrassé:   | - Nettoyer ou remplacer le filtre d'aspiration.   |
| - La consommation d'air des outils et appareils pneumatiques utilisés sur le réseau d'air comprimé est trop élevée:  | - Contrôler la consommation d'air des outils et appareils. Contacter un commerce spécialisé en air comprimé.  |
| - Fuite au compresseur:  | - Localiser la fuite, informer le service après-vente.  |
| - Beaucoup de condensat dans le réservoir:   | - Purger le condensat par l'intermédiaire du purgeur<br>- (voir point 14.4, <i>Condensat</i> ).   |
| - Le réseau d'air comprimé n'est pas étanche:  | - Contrôler le réseau d'air comprimé, étancher la fuite.  |

**Attention: Observez en tous les cas les indications de service du point 14, *Entretien!***

| <b>Défectuosités constatées et causes possibles:</b>  | <b>Mesures à prendre:</b>   |
|---|---|
| <b>D. Déclenchements multiples du disjoncteur-protecteur</b>  |   |
| - Une des phases du réseau électrique est défectueuse:  | - Contrôler le raccordement électrique (uniquement par un électricien qualifié)!  |
| <b>E. En fonction, de l'air comprimé s'échappe de la soupape de décharge</b>  |   |
| - La soupape de décharge n'est pas étanche:   | - Nettoyer ou remplacer la soupape de décharge.   |
| <b>F. De l'air comprimé s'échappe de la soupape de décharge sous le pressostat jusqu'au point de la pression d'enclenchement.</b> |   |
| - L'élément de la soupape de retenue n'est pas étanche ou est défectueux:   | - Nettoyer ou remplacer la soupape de retenue.<br><b>Attention:</b> Le réservoir est sous pression; purger auparavant (voir point 0, <i>Soupape de retenue!</i> ) |
| <b>G. Le compresseur démarre souvent:</b>   |   |
| - Beaucoup de condensat dans le réservoir:  | - Vidanger le condensat (Veiller à une élimination conforme à l'environnement).   |
| - Compresseur surchargé:  | - Voir point C.   |
| <b>H. La soupape de sécurité sur le réservoir fuit:</b>   |   |
| - La pression de déclenchement sur le pressostat est plus élevée que la pression maxi au réservoir.                               | - Baisser la pression de déclenchement ou remplacer le pressostat (uniquement par un électricien qualifié)!   |
| - Soupape de sécurité défectueuse:  | - Contacter le service après-vente ou remplacer la soupape de sécurité  |
| <b>I. La soupape de sécurité sur la culasse de cylindre se fuit:</b>  |   |
| - Le joint ou la plaque de soupapes sont défectueux   | - Remplacer les pièces défectueuses   |
| <b>J. L'agrégat du compresseur devient trop chaud:</b>  |   |
| - La ventilation n'est pas suffisante:  | - Une aération suffisante doit être garantie (distance minimale du mur 40 cm).  |
| - Le sens de rotation du ventilateur est faux:  | - Changer les phases sur le réseau (voir point 13.3, <i>Raccordement électrique</i> ).  |
| - Ailettes de refroidissement du cylindre polluées:   | - Nettoyer les ailettes de refroidissement du cylindre.   |

**Attention: Observez en tous cas les indications de service du point 14, *Entretien!***

| Défectuosités constatées et causes possibles:                            | Mesures à prendre:  |
|--|---|
| <b>K. Le niveau d'huile monte sans qu'un plein d'huile n'a été fait.</b> |   |
| - Le condensat s'accumule dans l'huile:                                  | - Le compresseur est surdimensionné (contacter le service après-vente). |

## 16. Conditions de garantie

La base de tout recours en garantie est le contrat de vente. Les dommages causés par un traitement non conforme du compresseur sont exclus de la garantie. Lors de questions, veuillez indiquer les caractéristiques qui se trouvent sur la plaquette signalétique du compresseur. Prematic AG octroie une garantie de :

- 2 années à partir de la date de livraison.

En cas de recours à la garantie, le compresseur doit se trouver dans son état d'original.

La garantie exclut les exigences de dommages-intérêts de tout genre; elle se limite à des vices de construction et de traitement et au remplacement gratuit de toutes les pièces qui devraient s'avérer être défectueuses. **Les pièces d'usure, le temps de voyage et de travail ainsi que les frais de transport ne sont pas compris dans la garantie et sont facturés.** Aucune prétention de garantie n'est possible pour les contestations dues à une installation ou une manipulation inappropriée, l'utilisation d'accessoires inadéquats, endommagés ou défectueux. Toute responsabilité sera également déclinée lors de défectuosités dues à un entretien inadéquat ou manquant, à une pression de service trop élevée ou à la surcharge des appareils. **Toute exigence de garantie est supprimée pour les appareils qui ont été modifiés ou sur lesquels des tentatives de réparation personnelles ont été entreprises.**


## 17. Ersatzteilliste / Liste des pièces de rechange 266/25W

### Ersatzteilliste/Liste des pièces de rechange

266/25W

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements

erstellt am: 11.2021

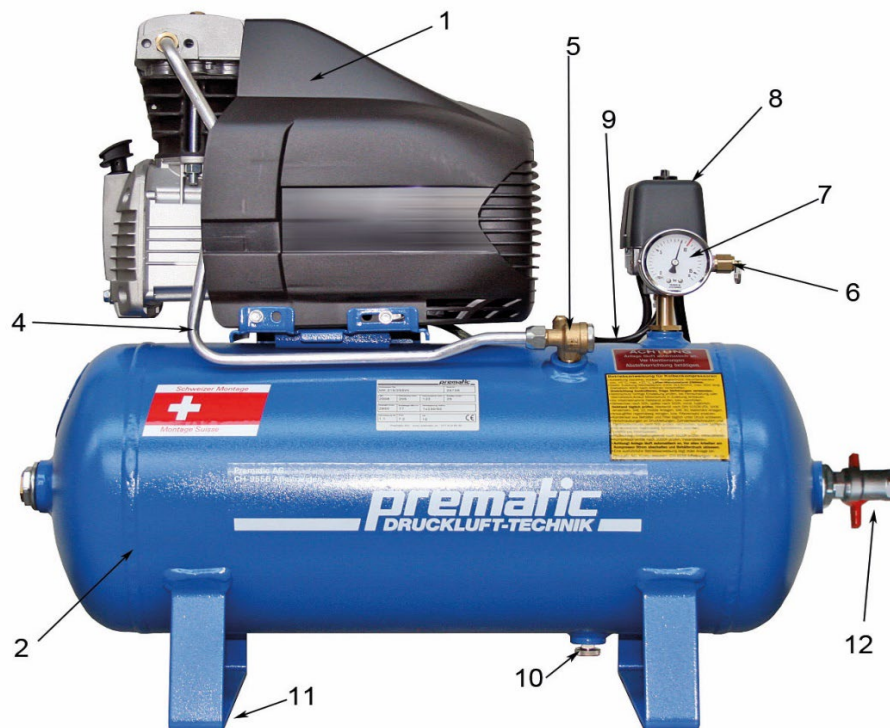

| Pos | Art.Nr. / No.d'Art.    | Bezeichnung  | Désignation  | Stk/Q  |
|-----|------------------------|--|--|--------|
| 1   | <a href="#">MK 266</a> | Kompressor-Aggregat Fini   | Aggrégat compresseur Fini  | 1      |
| 1.1 | 317 082 000            | Ansaugfilter Kunststoff (Einweg, Filterelement nicht ersetzbar)  | Filtere d'aspiration en plastique (à usage unique, élément filtrant non remplaçable) | 1      |
| 2   | K 3021.04              | Druckluftbehälter 25 lt. / 11 bar                                | Réservoir 25 lt. / 11 bar  | 1      |
| 4   | 168 CMD 001            | Druckleitung   | Conduite forcée  | 1      |
| 5   | 347 092 000            | Rückschlagventil 3/8"  | Soupape de retenue 3/8"  | 1      |
| 5.1 | 347 092 000/51         | RV-Einsatz   | Insert de soupape  | 1      |
| 5.2 | MR 410618              | Winkel 1/8"-Ø6   | Coudé 1/8"-Ø6  | 1      |
| 6   | K 2737-11              | Sicherheitsventil 1/4", 11bar                                    | Soupape de sécurité 1/4", 11bar  | 1      |
| 7   | K 2618-16R10           | Manometer 54 1/4"  | Manomètre 54 1/4"  | 1      |
| 8   | MDR 2/11/EV-01/S #     | Druckschalter mit Stundenzähler (ab Seriennummer: 31863, (2021)) | Pressostat avec compteur horaire (à partir de no. d'série: 31863, (2021))            | 1      |
| 8   | MDR 2/11/EV-01         | Druckschalter  | Pressostat   | 1      |
| 8.1 | H2-EA-B230 #           | Haube mit Drehschalter und Stundenzähler                         | Capot avec bouton tournant et compteur horaire                                       | 1      |
| 8.1 | MDR 2/50               | Haube mit Drehschalter   | Capot avec bouton pivotant   | 1      |
| 8.2 | EV-2/S                 | Entlastungsventil  | Soupape de décharge  | 1      |
| 9   | A 1966.01              | EV-Leitung 4/6 (Meterware)                                       | Tuyau de décharge 4/6 (au mètre)   | 1      |
| 10  | 022 026 000            | Ablassventil 3/8", Ø20   | Purgeur manuel 3/8", Ø20   | 1      |
| 11  | K 2999.04              | Gummielment  | Amortisseurs de vibrations   | 4      |
| 12  | K 2808.05              | Kugelhahn 1/2"   | Robinet 1/2"   | 1      |
|     | K 3006                 | Oel EP550, 1 Liter   | Huile EP550, 1 litre   | 1      |
|     |                        | Ölinhalt   | Contenue d'huile   | 0.21lt |

# 18. Ersatzteilliste / Liste des pièces de rechange MK 266


## Ersatzteilliste/Liste des pièces de rechange

MK 266

Code: FA0000A

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements


erstellt am: 9.2021

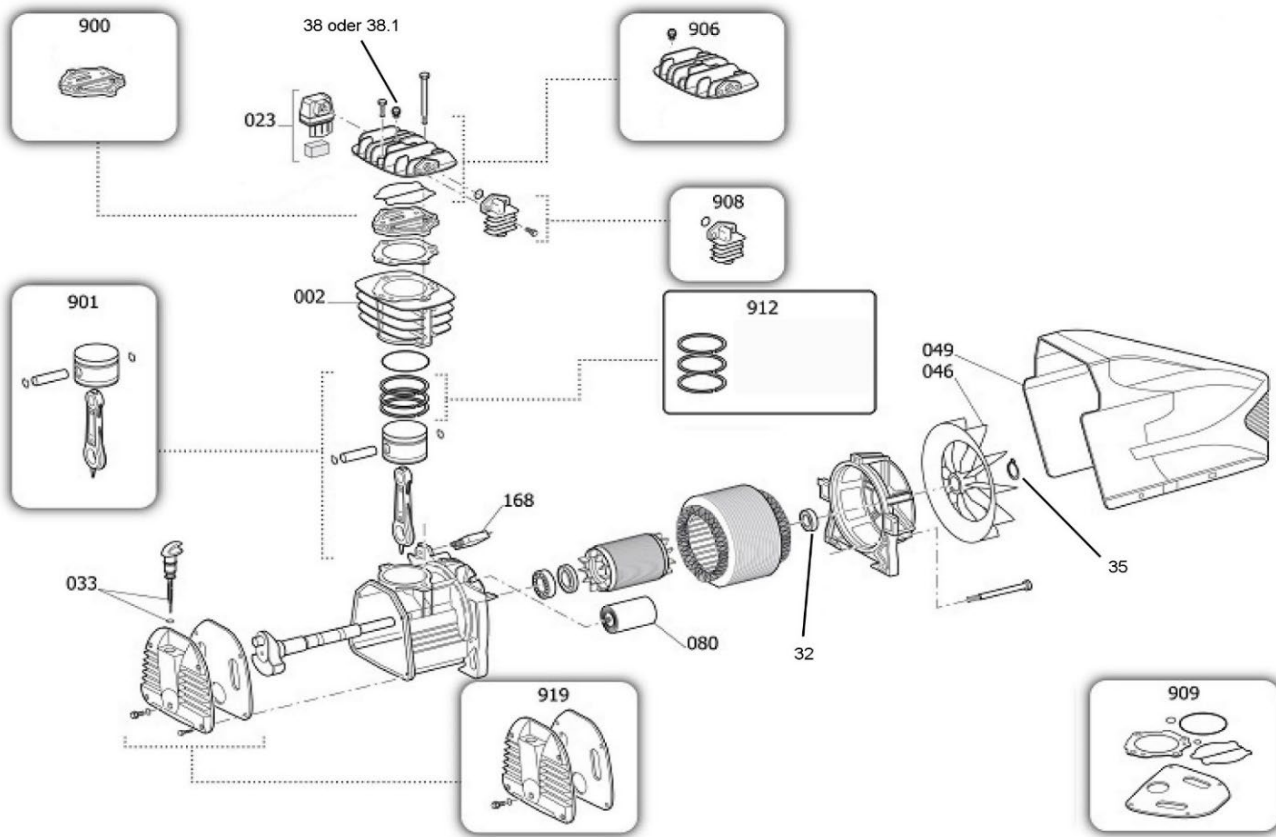


| Pos  | Art.Nr. / No.d'Art. | Bezeichnung  | Désignation  | Stk/Q   |
|------|---------------------|--|--|---------|
| 2    | 116 CNO 015         | Zylinder<br><b>Verschiedene Ausführungen</b>   | Cylindre<br><b>Différentes versions</b>  | 1       |
| 23   | 317 082 000         | Ansaugfilter kpl. <b>gesteckt</b> , Kunststoff (Einw eg)   | Filter d'aspiration cpl. <b>connecté</b> , Plastique (à usage unique)  | 1       |
| 23.1 | 317 007 000         | Ansaugfilter kpl., <b>geschraubt 3/8"</b> , Kunststoff (Einw eg)   | Filter d'aspiration compelt, <b>vissé 3/8"</b> , Plastique (à usage unique)  | 1       |
| 23.2 | MANN 3/8"-EW        | Ansaugfilter kpl., <b>geschraubt 3/8"</b> , Metall (Einw eg)   | Filter d'aspiration compelt, <b>vissé 3/8"</b> , Métal (à usage unique)  | 1       |
| 32   | 6203-2Z             | Kugellager   | Roulement  | 1       |
| 33   | 012 089 000         | Ölmesstab  | Jauge d'huile  | 1       |
| 38   |                     | Starthilfeventil <b>1/8"</b> , 2,2 bar (nicht mehr lieferbar), Zylinderkopf umbauen auf Nr. 116 CNO 013 (inkl. Starthilfeventil <b>1/4"</b> mont.) | Soupape de décharge <b>1/8"</b> , 2,2 bar (plus disponible) culasse changer à N° 116 CNO 013 (incl. Soup. de décharge <b>1/4"</b> mont.) | 1       |
| 38.1 | 011 158 000         | Starthilfeventil <b>1/4"</b> , 2,2 bar   | Soupape de décharge <b>1/4"</b> , 2,2 bar  | 1       |
| 46   | 9420462             | Lüfterrad  | Volant   | 1       |
| 49   | 9069286             | Kunststoffhaube  | Capuchon   | 1       |
| 80   | 009 200 015         | Kondensator 450/30   | Condensateur 450/30  | 1       |
| 168  | 008 015 000         | Motorschutz 10A  | Disjoncteur 10A  | 1       |
| 900  | 416 CNO 003         | Ventilplatte (genietet)  | Plaque de soupape  | 1       |
| 901  | 9434B35             | Kolben kpl.  | Piston complet   | 1       |
| 906  | 116 CNO 013         | Zylinderkopf Umbausatz mit Starthilfeventil <b>1/4"</b>  | Culasse kit de conversion avec soupape de décharge <b>1/4"</b>   | 1       |
| 908  | 016 NCO 004         | Nachkühler   | Refoisisseur postérieur  | 1       |
| 909  | 216 CNO 001         | Dichtungssatz  | Jeu de joints  | 1       |
| 912  | 216 022 002         | Kolbenringsatz   | Jeu de segments  | 1       |
| 919  | 116 CNO 025         | Lagerdeckel  | Couvercle  | 1       |
|      | K 3006              | Öl EP550, 1 Liter  | Huile EP550, 1 litre   | 1       |
|      |                     | Ölinhalt   | Contenue d'huile   | 0.21 lt |

## 19. Anschluss-Schema / Modèle de raccordement

### Sterndreieckschalter / Interrupteur étoile-triangle

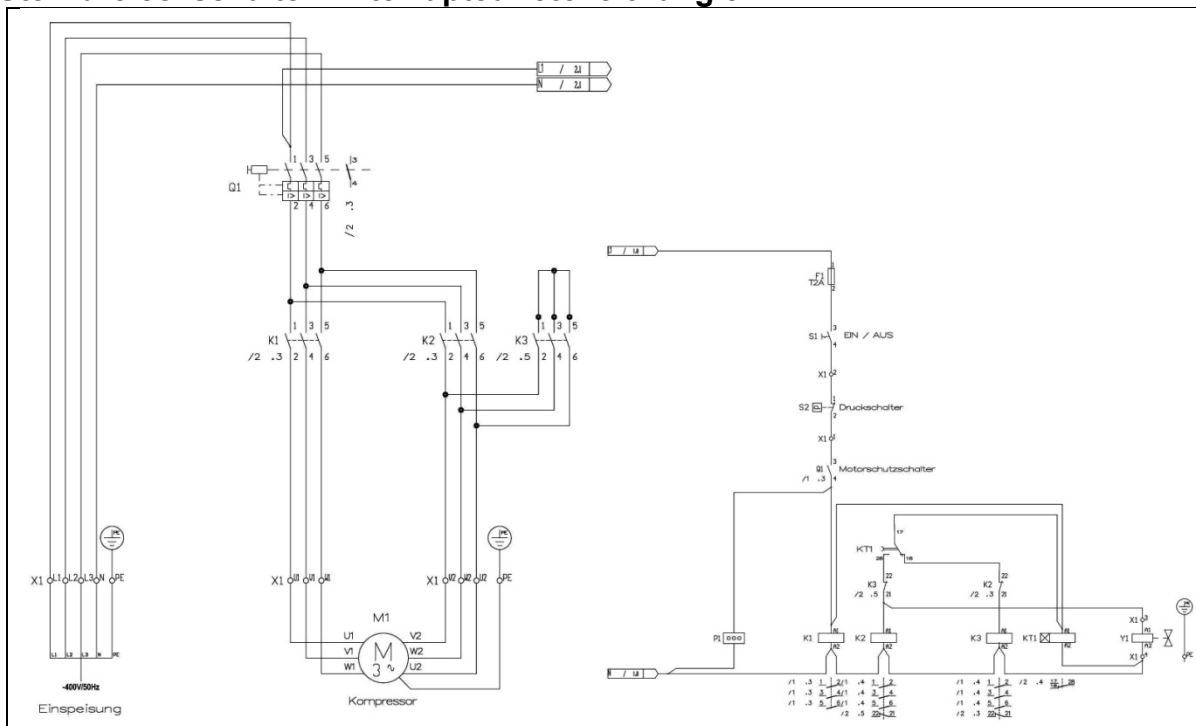

### Direktanlauf / Démarrage direct (230V)

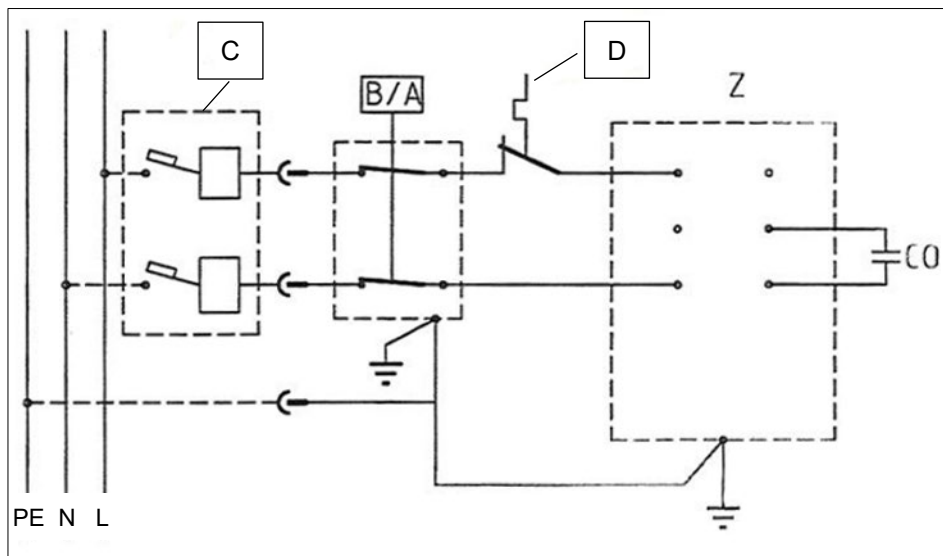

- B/A = Druckschalter
- C = Einschalter
- D = Motorschutz
- Z = Motor
- CO = Kondensator
- L = Aussenleiter
- N = Neutraleiter
- PE = Schutzleiter

## 20. Bemerkungen / Remarques

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |





**21. Wartungstabelle Kolbenkompressoren /  
Tableau d'entretien pour compresseurs à piston**

**Kompressor/Compresseur** Mod. ....  
**Nr.** .....

- Drehrichtungskontrolle** **vor Inbetriebnahme**  
**Contrôle du sens de rotation** **avant la mise en service**
- Oelstandskontrolle** **bei Dauerbetrieb täglich, sonst jede Woche**  
**Contrôle du niveau d'huile** **tous les jours en cas de marche permanente ou**  
**une fois par semaine**
- Kondensatablass** **jede Woche**  
**Purge du condensat** **une fois par semaine**

| Betriebsstunden<br>Heures de service | Zählerstand<br>Position du compteur | Ölwechsel gemacht<br>Vidange d'huile effectuée | El. Anschlüsse+ Zyl.-K. Schrauben<br>nachziehen<br>Resserrer les branchements élec-<br>triques et les vis de la culasse | Ansaugfilter gereinigt/ersetzt<br>Filtre d'asp. nettoyé/ remplacé | Kondensatablass gereinigt<br>Purgeur de condensat nettoyé | Schalter, Rückschlag- und<br>Sicherheitsventil kont., gereinigt<br>Pressostat, soupape de retenue et<br>de sécurité contrôlés/nettoyés | Ventile kontrolliert ev. getauscht<br>Plaque de soupape contrôlée<br>et év. échangée | Datum<br>Date | Visum<br>Nom | Bemerkung<br>Remarque |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---------------|--------------|-----------------------|
| 50                                   |                                     | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |  |  |               |              |                       |
| 500                                  |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>   |  |               |              |                       |
| 1000                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  |  |  |               |              |                       |
| 1500                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |               |              |                       |
| 2000                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  |  |  |               |              |                       |
| 2500                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>   |  |               |              |                       |
| 3000                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  |  | <input type="checkbox"/>   |               |              |                       |
| 3500                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>   |  |               |              |                       |
| 4000                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  |  |  |               |              |                       |
| 4500                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |               |              |                       |
| 5000                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  |  |  |               |              |                       |
| 5500                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>   |  |               |              |                       |
| 6000                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  |  | <input type="checkbox"/>   |               |              |                       |
| 6500                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>   |  |               |              |                       |
| 7000                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  |  |  |               |              |                       |
| 7500                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |               |              |                       |
| 8000                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  |  |  |               |              |                       |
| 8500                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>   |  |               |              |                       |
| 9000                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  |  | <input type="checkbox"/>   |               |              |                       |
| 9500                                 |                                     | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>   |  |               |              |                       |
| 10000                                |                                     | <input type="checkbox"/>                       |   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                  |  |  |               |              |                       |

**22. Bedeutung der Symbole /  
Signification des symboles**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p>Der Betreiber (Besitzer / Verantwortliche) ist verpflichtet die Bedienungsanleitung zu beachten und alle Anwender dieses Gerätes gemäß der Bedienungsanleitung zu instruieren.</p> | <p>L'opérateur (le propriétaire / le responsable) est obligé de tenir compte des instructions et d'instruire tous les utilisateurs de ce compresseur selon les instructions de service.</p> |
|  | <p>Warnung: automatischer Anlauf des Gerätes!</p>   | <p>Attention: l'appareil démarre automatiquement!</p>   |
|  | <p>Warnung vor heißer Oberfläche</p>  | <p>Attention: Surface chaude!</p>   |
|  | <p>Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung</p>   | <p>Attention: Tension électrique</p>  |

23. **Konformitätserklärung /  
declaration de conformité**

**EG / EC / UE**  
**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**  
**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

**Wir  
We  
Nous**

**Prematic AG**

---

(Name des Herstellers) (supplier's name) (nom du fournisseur)

**Märwilerstrasse 43  
CH-9556 Affeltrangen (Schweiz)**

---

(Anschrift) (address) (adresse)

**erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
declare under our sole responsibility that the product  
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit**

**Druckluft-Kolbenkompressor  
266/25W  
Baujahr 2025**

---

(Art der Produkts, Modell, Baujahr, evtl. Seriennummer;)  
(Type of product, model, year of production, ev. serial number)  
(Type du produit, modèle, année de production, ev. no de série)

**konform ist mit den Anforderungen der Richtlinien,  
is conform to the provisions of directives,  
est conforme aux exigences des directives,**

**EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EU-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU**

---

**gestützt auf die folgenden Normen,  
based on the following standards,  
basé aux normes suivants,**

**EN ISO 12100:2011; EN 60204-1:2018; EN 1012-1:2010  
EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007+A1:2011; Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)**

---

(Titel und/oder Nummer sowie Ausgabedatum der Norm(en) oder der anderen normativen Dokument(e)  
(Title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s)  
(Titre et/ou no. et date de publication de la (des) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s))

**Affeltrangen, 07.2021**

**Daniel Frefel**

---

(Ort und Datum der Ausstellung)  
(Place and Date of issue)  
(Lieu et date) (nom et signature du signataire autorisé)

(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)  
(name and signature or equivalent marking of authorized person)

**Ebenfalls verantwortlich für die technische Dokumentation.  
Likewise responsible for the technical documentation.  
Egalement responsable pour la documentation technique.**



